



คู่มือการใช้โทรศัพท์ ไร้สาย Yealink W56H

1. เปิดเครื่องโทรศัพท์

กดปุ่ม จากนั้นหน้าจอ LCD จะสว่างขึ้น
วางโทรศัพท์ในแท่นชาร์จ โทรศัพท์มือถือจะเปิดโดยอัตโนมัติ

2. ปิดเครื่องโทรศัพท์

กดปุ่ม ค้างเพื่อปิดเครื่อง

3. ล็อค / ปลดล็อคปุ่มกด

กดปุ่ม ค้างไว้เมื่อโทรศัพท์ไม่ได้ใช้งานเพื่อล็อคปุ่มกด

กดปุ่ม ค้างไว้เพื่อปลดล็อคปุ่มกด

4. โหมดปิดเสียง

กดปุ่ม ค้างไว้เมื่อต้องการปิดเสียงเรียกเข้า

กดปุ่ม ค้างไว้อีกครั้งเมื่อต้องการเปิดเสียงเรียกเข้า

5. การปรับระดับเสียงเรียกเข้า

กดปุ่ม เพื่อลดเสียง เมื่อได้ระดับเสียงที่ต้องการกด save

กดปุ่ม เพื่อเพิ่มเสียง เมื่อได้ระดับเสียงที่ต้องการกด save

6. การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

6.1 กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูหลักจากนั้นเลือก

Settings-> Audio-> Ring Tones -> Melodies

6.2 กดปุ่ม หรือ เพื่อไฮไลต์ตัวเลือก Intercom

Call หรือสายที่ต้องการ

6.3 กดปุ่ม หรือ เพื่อเลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการ

6.4 กดปุ่ม Save เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

โทรออก / วางสาย

1. กดหมายเลขที่ต้องการโทรออก กดปุ่ม เพื่อโทรออก
2. กดปุ่ม เพื่อวางสายสนทนา

โทรออกจากประวัติการโทร

กดปุ่ม History เลือกหาประวัติการโทรด้วย

หรือ จากนั้นกดปุ่มโทรออก

รับสาย

การรับสายให้กดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เมื่อมีเสียงเรียกเข้า



ปิดเสียงพูดระหว่างสนทนา

กดปุ่ม ค้างไว้ระหว่างการโทรเพื่อปิดเสียงการโทร

กดปุ่ม ค้างไว้อีกครั้งเพื่อเปิดเสียงการโทร

โอนสายไปเบอร์อื่นในขณะที่สนทนา

กดปุ่ม TRAN และกดเบอร์ปลายทางที่ต้องการจะโอนสาย

กดปุ่ม Right soft key


ดิงสายโทรศัพท์

กด ** (ดอกจันทร์) และตามด้วยเบอร์ที่ต้องการจะดิง กดโทรออก

โทรติดต่อเบอร์ภายนอก

กด 9 และตามด้วยเบอร์ที่ต้องการจะโทร กดโทรออก

พบปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone ติดต่อ 1144,1178

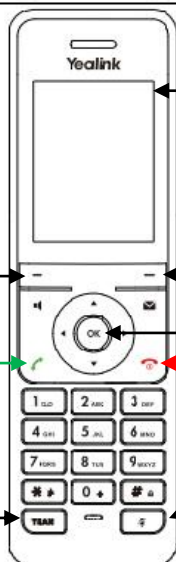

หน้าจอ LCD

Right soft key

Left soft key

ปุ่ม OK เข้าเมนู

ปุ่ม รับโทรศัพท์

ปุ่ม วางสายโทรศัพท์

ปุ่ม TRAN สำหรับโอนสาย

ปุ่ม ปิดไมค์สำหรับการสนทนา